

Home Robot camera Quick Manual

Oper at io n

1. Stiahnite si reklamnú aplikáciu

Prvý spôsob: Naskenujte QR kód.



iCSee

Tipy dva: Vyhľadajte „iCSee“ v obchode App Store alebo Googleplay a stiahnite si ho.

2. Zapnite napájanie

Nainštalujte všetky karty TF, potom zapnite.


3. Nasnímajte konfi guráciu na i n

Prihláste sa užívateľa


0 1.otvorte apku „iCSee“, vyberte si nastavenie „Prihlásiť sa“ (obrázok 1) (Ak máte meno používateľa, najskôr sa zaregistrujte).

0 2. Po kliknutí na „ + “ (obrázok 2).

obraz 1

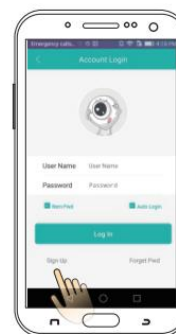

obraz 2

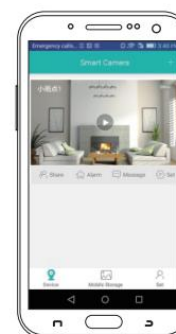

0 3.Zadaťe do “ Pridať zariadenie “ (obrázok 3), p prenajat' si vstup W ifi heslo smerovača (obrázok 4),potom potvrdíte.

obraz 3




obraz 4



04.Po počúvaní hlasu z éry “ úspešne pripojiť “, bude vstúpite do “ nastaviť p wd Potom potvrdíte (obrázok 5).

05.Po „potvrdení“ vstúpi do “ vyberte si am e“ (obrázok 6).

obraz 5

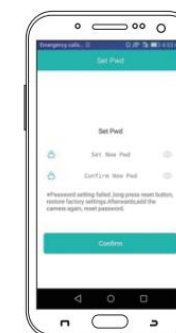

obraz 6



0 6. Po kliknutí “ uložiť “ vstúpite do toho (obrázok 7).

obraz 7



Tem por ar y u ser

Nepotrebné registrovať. Pridajte zariadenie a potom skontrolujte vide. info rm at io n e n e len si ponechajte malý ob ilný te lefón .Ak zmeníte mobil ný te lefón, musíte sa pokúsiť o to, aby ste si aplikáciu stiahli a pridali Tento model nepodporuje stlačenie budíka).

- Otvorte aplikáciu „iCSee“, vyberte si nastave n é p o r o v n é n á v y .



- kliknite na pravo hore “ + “ , podľa top ro motet ip s , finiš ad dc am era.

- Pozrite si prosím „Užívateľský režim 02/03“ úvod do prevádzky.

FAQ

Otázka: Ako ukladať kameru?

Odpoveď: V súčasnosti domáci robot podporuje FAT32G v triede 6, Class10 TF Card max podporuje 128G.

Keď je TF karta plná, automaticky sa vymaže predchádzajúce video a preruší sa nahrávanie.

Otázka: Kamera je vypnutá, ako postupovať?

A: Skontrolujte napájanie a w ifi.

Zapnite umenie a znova zapnite fotoaparát.

Zmeňte konfiguráciu fotoaparátu.

Skontrolujte, či domáce cestné pásmo funguje.

Otázka: Ako prepínať pracovné prostredie?

ODPOVEĎ: Pri používaní v novom sieťovom prostredí podržte stlačené tlačidlo resetovania (SET) na 6 sekúnd a uvoľníte tlačidlo n. Znamená to, že spočinutie na skutočnosti alebo úspešné nastavenie. Potom môžete začať znova pripájať konfiguráciu siete.

Inštrukcie

Firmvér aplikácie a zariadenia bude mať novú aktualizáciu nepravidelne, môžete ho upgradovať online v nastavení aplikácie, pokyny sú len orientačné.



Všimnite si

Počas používania tohto produktu si prosím upravte heslo používateľa, aby ste predišli sprenevere zo strany delikventov.

Neinštalujte zariadenie vo vlhkom, prašnom, ľahko prístupnom mieste pre deti.

V rozsahu použitia a skladovania nechajte teplotu a vlhkosť, nerozoberajte ho ľubovoľne.

Warranty Card

Product Name		Model	
Purchase Date		Purchase Store	
Cause			
Process			
Customer Name		Customer Gender	
Customer Phone		ZIP	
Address			

Warranty period: one year.
This warranty card is only our company's products.