

## Myra V020 Návod na použitie člna s návradou

### Obsah

#### 1 V020 LOĎKA NA NÁVNAD

##### 1.1 VERZIA GPS 1.2

##### UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

##### 1.3 V020 GPS NÁVNADOVÝ ČLNÍK

###### 1.3.1 Podrobnosti o produkte

###### 1.3.1.1 SPUSTENIE


###### 1.3.2 Údržba

#### 2 Dokumenty/zdroje

#### 3 Súvisiace príspevky

### V020 LOĎ NA NÁVNADU

#### VERZIA GPS


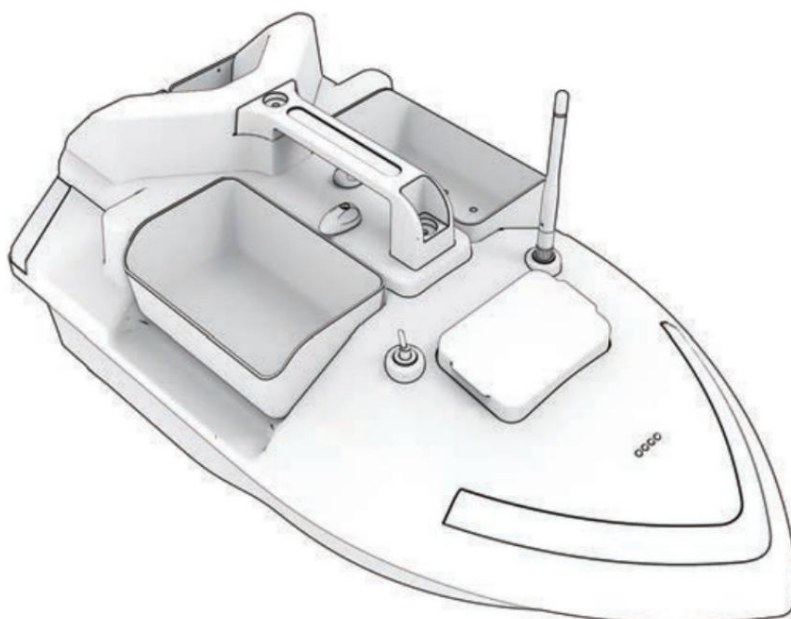


### POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

---

## V020 GPS NÁVNADOVÝ LOĎ

---

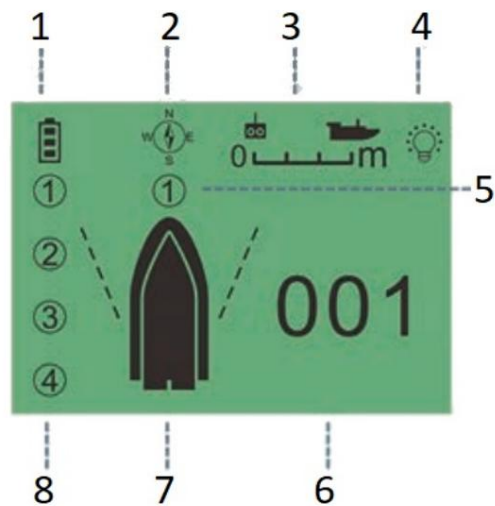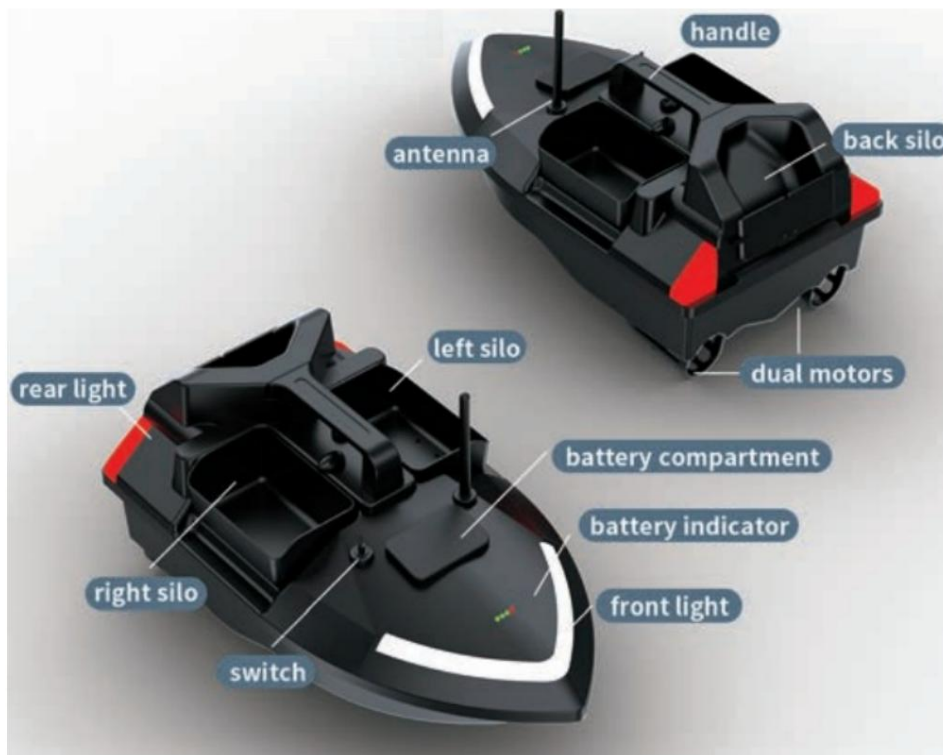

1. kapacita lodnej batérie
2. kompas
3. GPS
4. lodné svetlo
5. strana
6. vzdialenosť
7. smer člna
8. polohovací bod



1. plavba pevnou rýchlosťou
2. pravá ovládací páka
3. tlačidlo zadného sila
4. pravé tlačidlo sila
5. Tlačidlo OK
6. tlačidlo vymazať
7. ľavé stránkovanie
8. pravé stránkovanie
9. Tlačidlo Return/Cancel
10. Bod polohovania 4 11. Bod polohovania 3 12. Bod polohovania 2 13. Bod polohovania 1
14. tlačidlo ľavého sila
15. prepínač
16. tlačidlo párovania
17. ľavá ovládací páka
18. ukazovateľ
19. tlačidlo osvetlenia
20. anténa

Tlačidlo Zrušiť: Ak chcete zrušiť návrat člna do pôvodnej polohy/režim plavby člnom/činnosť návratu vybité batérie člna, stlačením tohto tlačidla zrušiť činnosť člna zastavíte

#### ZAČIATOK

1. Umiestnite čln na rovnú cestu a zapnite napájanie člna 2. Zapnite napájanie diaľkového ovládača, zelené svetlo indikátora diaľkového ovládača vždy svieti

Poznámka: Neumiestňujte čln na svah, kým čln nie je spárovaný, pred jazdou skontrolujte ľavý a pravý motor, či fungujú

#### Kalibrácia

1. Keď sa zobrazí ikona GPS rs, vložte čln do vody a odvezte čln 7 metrov od brehu  
aby ste sa uistili, že v okolí nie sú žiadne prekážky
2. Stlačte a neuvolňujte tlačidlo OK, potom stlačte tlačidlo osvetlenia (loď vstúpi do automatickej kalibrácie),  
loď sa najprv otočí o kruh doľava a potom o kruh doprava a po dokončení sa zastaví a kalibrácia je dokončená.

#### Uloženie polohovacieho bodu

1. Keď je zobrazená ikona GPS, je možné použiť ukládanie bodu polohy.

strana 0 ako pôvod

3. Kým sa loď plaví, stlačte a podržte tlačidlo OK, neuvolnite, potom stlačte tlačidlo polohovania 1,2,3,4  
na uloženie polohy. Na jednu stránku je možné uložiť až 4 polohovacie body. Po úspešnej operácii sa  
príslušné číslo sa zobrazí na obrazovke, ak je aktuálna stránka plná polohovacích bodov, môžete  
stlačením tlačidla stránky nastavíte body umiestnenia na nasledujúcej stránke
4. Stlačením a podržaním tlačidla Odstrániť automaticky vymažete všetky uložené informácie

#### Operácie výletných plavieb

1. Stlačením ľubovoľného tlačidla bodu 1-2-3-4 na diaľkovom ovládači spustíte automatickú plavbu po nastavení všetkých  
body
2. Pri dosiahnutí cca 1m okolo cieľového bodu plavba končí. (Na obrazovke bude zobrazenie vzdialenosti  
obrazovka diaľkového ovládania a zobrazená vzdialenosť je vzdialenosť medzi kotviacim bodom a loďou.)  
Keď sa loď odchýli alebo je nesprávna poloha lode, znova ju kalibrujte

Poznámky: Ak chcete zrušiť plavbu pozíčným bodom, musíte stlačiť tlačidlo zrušiť alebo príslušné tlačidlo pozíčného bodu a loď prestane fungovať

#### Plavba pevnou rýchlosťou

1. Zatlačte obe páky diaľkového ovládania nahor súčasne, aby sa loď posunula dopredu
2. Dlhým stlačením tlačidla tempomatu s pevnou rýchlosťou vstúpte do režimu tempomatu s pevnou rýchlosťou
3. Páka diaľkového ovládania dokáže jemne doladiť smer člna

Poznámky: Po vstupe do režimu tempomatu s pevnou rýchlosťou ho ukončíte stlačením tlačidla tempomatu s pevnou rýchlosťou

#### Displej výkonu lode

1. LCD obrazovka zobrazuje stav batérie člna. Celkovo sú 3 úrovne. Keď sa zobrazí ikona batérie  
zostáva už len 1 sieť, treba ju včas nabiť alebo vymeniť.

2. Loď je v stave nízkej spotreby energie a loď sa automaticky vráti do pôvodného bodu

Pripomenutie slabého signálu

1. Keď je signál lode slabý, červené svetlo indikátora diaľkového ovládania bude blikať a ozve sa „di“ „di“ pohotový zvuk
2. Keď je loď dlhší čas v slabom stave signálu, loď sa automaticky vráti do pôvodného bodu

Priraďovanie frekvencie

Ak loď stratí spojenie s diaľkovým ovládačom, je potrebné ho znova spárovať. Vypnite napájanie diaľkového ovládača a člna s návradou a znovu spárujte čln a diaľkový ovládač. Položte čln na zem, najprv stlačte a podržte tlačidlo párovania na diaľkovom ovládači, potom zapnite spínač člna a potom zapnite spínač diaľkového ovládača, keď ovládač vydá „pípnutie“, rozsvieti sa zelená kontrolka na diaľkovom ovládači vždy zapnuté, čo znamená, že diaľkový ovládač a loď boli prepojené.



ZJEDNODUŠENÝ TRUP 2,4G GPS  
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 7,4V VEĽKOKAPACITNÁ  
BATÉRIA

Návod na použitie a nabíjanie batérie:

- Lodná batéria (štandardná konfigurácia) •Pripojte k zdroju napájania
- Tento čln má vstavanú batériu, pri používaní stačí pripojiť konektor batérie



## Údržba

- diaľkové ovládanie

Ak sa dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu.

- motor

Po každom použití skontrolujte motor, či neobsahuje nečistoty

- Trup člna

1. Po použití prosím utrite vodu, aby bol trup suchý a čistý.

2. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, vyberte ju a nabite.


3. Neskladujte korozívne kvapaliny a predmety spolu. 4.

Uchovávajte mimo dosahu predmetov s vysokou teplotou.

5. Keď čln nepoužívate, uschovajte ho, aby ste predišli prachu.



## Dokumenty / zdroje

	<p><a href="#">Loď s návnadou Myra V020 [pdf]</a> Návod na použitie V020 Loď s návnadou, V020, Lodička s návnadou, Lodička</p>
---	--